









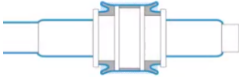








**IM15 - Troca Kit Pistão Festo**

Nº	TROCA KIT PISTAO FESTO			
1º	Ter em mãos o kit reparo específico e as ferramentas para troca.			
2º	Com o Cilindro fixado, com a chave alien retira os parafusos de fixação das tampa inferior e superior.			
3º	Retirar as vedações que estão nas tampas do pistão.			
4º	Retirar as vedações da haste do pistão, verificar se a haste não contém riscos que possam ter vazamento.			
5º	Retiradas todos as vedações efetuarmos a limpeza das peças para retirar todas impurezas			
6º	Retira a graxa qual e fornecida no kit festo e pincele em todas as borrachas novas que serão inseridas e na haste.			

7º	Montagem vedação verde na tampa inferior e superior.			
8º	Montagem vedação preta na tampa inferior e inferior.			
9º	Montagem da vedação passagem da haste.			
10º	Montagem vedação na haste			
11º	Montagem do pistao			
12º	Inserir trava rosca apenas nas pontas dos parafusos e fixar as tampas.			

13°

Inserir borracha de vedação no conector de ar e fixa-los no lugar.

